


Grundlagen: - Begrenzt leitende Räume sind z. B. Metallsilos, Öl Tanks
- in den zPA gehören alle leitende Teile des Raumes

Tragbare Apparate

- Handleuchten SELV
- Werkzeug SELV oder Schutztrennung mit sep Wicklungen **Trafo nicht im Raum**

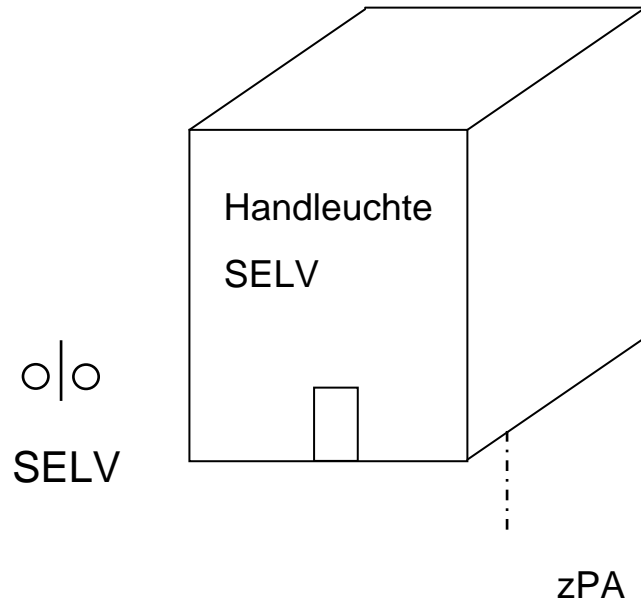

Ortsfeste Apparate

- Schutz durch auto. Abschaltung
- Trafo SELV oder Schutztrennung mit sep. Wicklungen
- Sonderisolierung + 30mA FI

